

Tango by We-Vibe™

Клиторальный
стимулятор



Кнопка управления

Маленький, но мощный

Tango by We-Vibe мгновенно вызывает интенсивные ощущения и возбуждение от мощных вибраций. Его тонкий кончик обеспечивает внешнюю точечную стимуляцию, тогда как плоская сторона предназначена для нежного, стимулирующего сплошного массажа. Этот вибромассажер прекрасно удовлетворит Ваши потребности без каких-либо дополнительных устройств. Также Вы можете использовать его вместе с другими силиконовыми изделиями, и он доставит Вам еще большее удовольствие.

Touch by We-Vibe™

Клиторальный
стимулятор

**Нежный как шелк, мягкий и чувственный**

Touch by We-Vibe нежно массирует Ваше тело, позволяя Вам насладиться постепенно нарастающим, глубоким и очень приятным возбуждением. Этот изящный вибромассажер очень удобно держать в руке. Его закругленный кончик предназначен для стимуляции наружных точек наслаждения, а его плавные контуры прекрасно массажируют эрогенные зоны по всему телу.

Кнопка управления

НАЧАЛО

Откройте для себя вибромассажер, который усилит Ваши ощущения и доставит Вам наслаждение своими вибрациями. С ним Вы достигните головокружительных высот удовольствия!

Разделите удовольствие от вибратора с партнером или наслаждайтесь сами.


1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение 90 минут.

Прикрепите магнитное зарядное устройство к вибратору Tango by We-Vibe или Touch by We-Vibe.

Вставьте USB-кабель в зарядное устройство и в USB источник питания:

Лампочка зарядного устройства светит ровно: вибратор заряжается

Лампочка зарядного устройства не горит: вибратор полностью заряжен или зарядное устройство не подключено

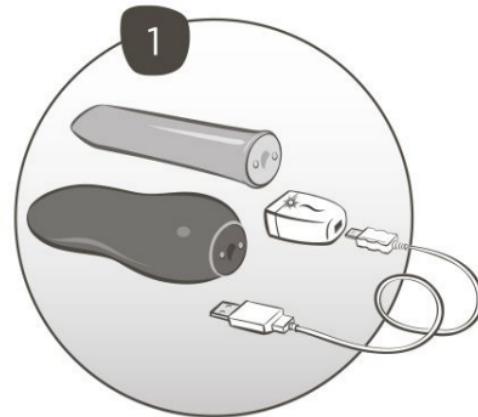

2. Вымойте Tango или Touch водой с мылом, а затем высушите его.


3. Если Вы применяете лубрикант, смажьте устройство лубрикантом только на водной основе.

Напоминание: Tango by We-Vibe и Touch by We-Vibe предназначены исключительно для наружного использования.



ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- Просмотрите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте we-vibe.com.
- Напишите электронное письмо на адрес customercare@we-vibe.com или заполните форму на сайте по адресу we-vibe.com/contact-us-customercare.
- Для получения информации относительно запчастей посетите сайт we-vibe.com.

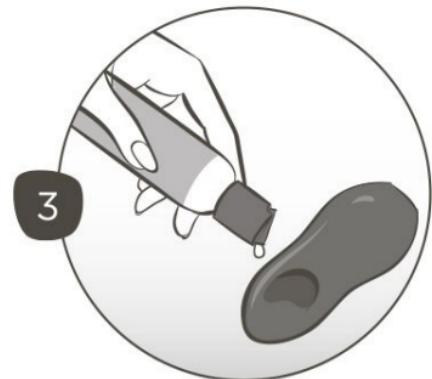

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ TANGO ИЛИ TOUCH

4. Чтобы включить, сильно нажмите, а затем отпустите кнопку управления.



5. Для того, чтобы сменить режим вибрации, нажмите и отпустите кнопку управления.

6. Для того, чтобы выключить вибратор, удерживайте кнопку управления нажатой в течение 2 секунд или повторяйте нажатия на неё для переключения режимов, пока не достигнете позиции выключения.

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Низкая)))
Средняя))))
Высокая))))))
Очень высокая))))))))
Волна	-~~~~~
Пульсация	
Подразнивание	
Ча-ча	

ЗАРЯДКА И СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

- Небольшая лампочка рядом с кнопкой управления начнет мигать, когда аккумулятор будет разряжен.
- Вымойте и полностью высушите вибромассажер перед подзарядкой.
- Вставьте USB-кабель в USB-порт или в USB-адаптер питания (в комплект не включен). Для зарядки можно использовать USB-адаптер питания от мобильного телефона.
- Полная зарядка устройства длится до 90 минут. Когда аккумулятор полностью зарядится, лампочка на зарядном устройстве перестанет гореть.
- При использовании компьютерного USB-порта нужно учитывать, что Tango или Touch не будет заряжаться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Если Вы заряжаете Tango или Touch при помощи USB-разветвителя, то вибромассажер может не зарядится, если к разветвителю подсоединенны другие приборы.
- Полного заряда аккумулятора хватает до 2 часов работы в зависимости от режима вибратора. Режимы с более высокими скоростями вибрации быстрее истощают аккумулятор.
- Нет нужды полностью расходовать заряд аккумулятора перед подзарядкой.
- Если Вы храните вибромассажер вне зарядного устройства, заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев, но будет

всё время уменьшаться с течением времени. Для большей эффективности и более долгого срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Мойте водой с мягким моющим средством перед каждым использованием и после него.
- Храните в оригинальной упаковке или же в чехле, предоставленном в комплекте.
- Хранить вдали от очень высоких или очень низких температур.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Вибромассажеры Touch и Tango предназначены исключительно для наружного использования.
- Не рекомендуется применять лубриканты на силиконовой основе, т.к. они могут повредить Touch.
- Очищать устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Помещать Tango или Touch в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Хранить при экстремальных температурах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

TANGO BY WE-VIBE

- Наружный материал: 100% безопасный поликарбонатный АБС-пластик; полностью водонепроницаемый
- Зарядная система: USB, перезаряжаемая

- Время зарядки: до 90 минут
- Батарея: никель-металлгидридная (NiMH)
- Время работы: до 2 часов в зависимости от используемого режима вибрации
- Размеры вибратора: 80 мм x 16 мм

TOUCH BY WE-VIBE

- Наружный материал: 100% силикон для медицинского использования; полностью водонепроницаемый
- Зарядная система: USB, перезаряжаемая
- Время зарядки: до 90 минут
- Батарея: никель-металлгидридная (NiMH)
- Время работы: до 2 часов в зависимости от используемого режима вибрации
- Размеры вибратора: 100 мм x 45 мм x 30 мм

ГАРАНТИЯ

Гарантия на 1 год предусматривает исключительно замену неисправных изделий. Для получения информации о замене изделий и гарантии посетите веб-страницу we-vibe.com/warranty. Никакие другие гарантии не предусматриваются и не предоставляются. В случае претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения единственным правом пользователя является право на замену изделия. Использование данного изделия в медицинских целях не предусматривается.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Tango by We-Vibe и Touch by We-Vibe предназначены для использования исключительно в помещениях с температурным режимом от +10 °C до +35 °C.

Данный цифровой прибор класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям Раздела 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям (FCC). Эксплуатация прибора должна соответствовать следующим условиям: (1) данное устройство не должно оказывать неблагоприятного воздействия, и (2) данное устройство должно допускать любые поступающие помехи, в том числе помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Tango by We-Vibe: модель 0260.

Touch by We-Vibe: модель 0270.

Зарядное устройство We-Vibe: модель 2134.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут аннулировать право пользователя использовать оборудование. Для получения подробной информации о соответствии стандартам посетите сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знаком перечеркнутого контейнера для мусора указывает, что данное изделие не подлежит утилизации, предусмотренной для бытовых отходов.

Неправильная утилизация данного изделия может нанести вред окружающей среде и нашему здоровью, так как электрическое и электронное оборудование содержит вредные вещества. Для снижения воздействия приборов на окружающую среду мы призываем Вас использовать соответствующие системы возврата вышедших из

строя изделий, когда срок эксплуатации данного изделия истечет. Для получения более подробной информации по этому поводу обратитесь в свою местную или региональную организацию по утилизации отходов.

Чтобы получить дополнительную информацию об эффективности наших изделий с точки зрения охраны окружающей среды, обратитесь к нам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие продается исключительно в качестве новинки для взрослых; не для медицинского использования, не подвергалось клиническим испытаниям. Это устройство не предназначено для использования детьми или людьми с пониженными физическими, сенсорными или умственными возможностями. Во избежание электрического шока не используйте зарядное устройство возле источника воды. Не используйте на опухших или воспаленных участках кожи. Прекратите использование в случае возникновения дискомфорта. Не используйте в области шеи. Изделие предназначено исключительно для наружного использования.

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

КЛИЕНТОВ

+1-855-258-6678

+1-613-828-6678

customercare@we-vibe.com

we-vibe.com