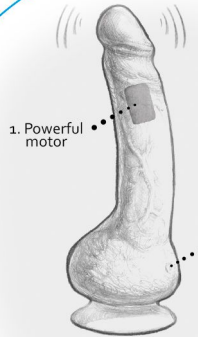

more on...

www.gvibe.com

Please charge it completely before the first usage.

DE

1. Ein leistungsfahiger Motor.
2. Für die Entsicherung drücke ON und halte den Knopf für zwei Sekunden lang gedrückt.
EIN / Ändern der Vibrationsmodi / AUS
Das Spielzeug hat 6 Modi.

Beladen Sie, ihn, bitte, völlig vor der ersten Benutzung.

FR

1. Moteur puissant
2. Appuyez sur ON et maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes.
ON / modifica delle modalità di vibrazione /spegnimento Le jouet a 6 modes de vibration.

S'il vous plaît, chargez-le complètement avant la première utilisation.

ES

1. Motor potente
2. Pulse ON y mantenga pulsado durante 2 segundos.
ON/ cambio de modos de vibración /OFF
El juguete tiene 6 modos de vibración.

Cárgalo completamente antes del primer uso.

IT

1. Potente motore
2. Premere ON e tenere premuto per due secondi.
ON / commutation des modes de vibration / OFF
Il giocattolo ha 6 modalità.

Si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

RU

1. Мощный мотор
2. Нажмите ON и удерживайте 2 секунды.
ON/ переключение режимов вибрации /OFF
Игрушка имеет 6 режимов вибрации.

Мы рекомендуем вам зарядить игрушку полностью перед первым использованием!

IT

Guida all'uso

ACCENSIONE:
Per evitare accensioni accidentali, il prodotto ha un'opzione blocco viaggio. Per accenderlo premere il pulsante ON nella parte inferiore di Greal e tenere premuto per 2 secondi.

MODIFICA DELLE MODALITÀ:
Fare clic sul pulsante ON per cambiare la modalità di vibrazione. Il giocattolo ha 6 modalità.

SPEGNIMENTO
Tenere premuto il pulsante ON per 2 secondi.

Telecomando di GRING
Il Greal può essere controllato da un telecomando senza cavo - il Gring (venduto separatamente). Il telecomando si adatta perfettamente ad un dito e rende possibile controllare il Greal.

RICARICA
Collegare il caricabatterie ai punti di ricarica nella parte inferiore del prodotto. L'estremità USB è collegata alla porta USB del computer dell'adattatore. Quando si carica un indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Non appena il giocattolo è carico, la luce smette di lampeggiare. I pulsanti non funzionano quando si carica il prodotto quindi non è possibile utilizzare il prodotto.

- Quando la batteria è al minimo il Greal si spegnerà automaticamente.
- Il tempo di carica è di circa 1,5 ore. Dopo aver caricato completamente il prodotto, la carica durerà circa 40 minuti alla massima potenza.

Leggi il manuale nella tua lingua visitando il sito **www.gvibe.com**

RU

Руководство пользователя

ВКЛЮЧЕНИЕ
Во избежание случайного включения игрушка имеет функцию Travel Lock. Нажмите кнопку ON в нижней части Greal и удерживайте 2 секунды для включения игрушки.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Короткое нажатие на кнопку ON переключает режим вибрации. Игрушка имеет 6 режимов вибрации.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажмите и удерживайте кнопку ON 2 секунды для выключения.

Пульт управления GRING
Greal также может управляться беспроводным пультом Gring (аксессуар продается отдельно). Пульт удобно размещается на пальце, благодаря чему вы можете легко переключать режимы, наслаждаясь удовольствием от Greal.

ЗАРЯДКА
Поместите зарядное устройство к зарядным точкам на основании игрушки. Конец USB зарядного устройства должен быть подключен через USB выход к вашему компьютеру или гнезду адаптера. Во время зарядки Greal будет мигать светодиодный индикатор. Когда игрушка будет полностью заряжена, свет станет непрерывным. Во время зарядки кнопки не будут работать, игрушку нельзя будет использовать.

- Обратите внимание, игрушка будет переключаться автоматически и отключаться, когда батарея будет разряжена.
- Время зарядки составляет около 1,5 часов, после чего вы сможете использовать игрушку в максимальном режиме примерно 40 минут.

Читайте руководство пользователя на своем языке.
Посетите **www.gvibe.com**

G vibe

G Real

User Guide